



DISPENSADORES DE FILMO ESTIRABLE

2411-2602

Estos dispensadores de filmo estirable están especialmente diseñados para el envasado de productos frescos al corte. Permiten envolver fácilmente el film estirable alrededor de los alimentos, bandejas o cubetas GN, garantizando así una protección higiénica y una conservación óptima de los productos.



2411
de sobremesa



2602
de sobremesa



2602
en el bastidor

Utilizaciones



Empresas de restauración



Grandes y medianos supermercados



Restauración colectiva



- ✓ Sistema de corte con cuchilla deslizante.
- ✓ Placa calefactora que permite sellar el film debajo del producto o del envase garantizando un cierre perfectamente hermético.
- ✓ Para colocar sobre mesa o con soporte (opcional).
- ✓ Estructura de acero inoxidable para facilitar la limpieza y mejorar la resistencia a los desinfectantes (reduce las zonas de retención).



1 año de garantía⁽¹⁾
(1) Excepto las piezas de desgaste



Materiales compatibles
de origen biológico o compostables




Cumplimiento
de las normas CE

DATOS TÉCNICOS

MODELOS							
2411 de sobremesa	48,2 x 22 x 9,3 cm	450 mm (máx)	162 mm (máx)	1,9 kg	/	/	/
2602 de sobremesa	69,2 x 90,2 x 15,3 cm	600 mm (máx)	230 mm (máx)	13 kg	350 W	230 V 50/60 Hz	240 x 120 mm
2602 en el bastidor	69,2 x 90,2 x 93,6 cm	600 mm (máx)	230 mm (máx)	30 kg	350 W	230 V 50/60 Hz	240 x 120 mm





EQUIPAMIENTOS

Nº	DESCRIPCIÓN	2411	2602
1	Soporte para rollos integrado	✓	✓
2	Sistema de corte	cuchilla	placa calefactora
3	Bastidor con 1 soporte para rollo integrado	✗	opción ref. CHASSIS2602
4	Soporte lateral	✗	opción ref. TABLAT2602
5	4 ruedas para el bastidor, 4 de ellas con freno	✗	opción ref. ROULETTES60




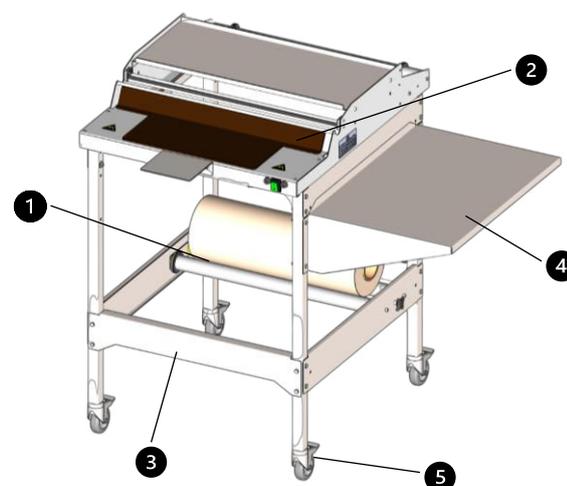


PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

de sobremesa

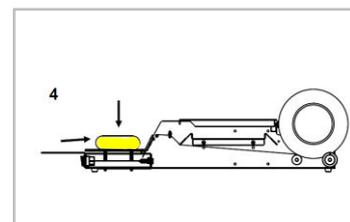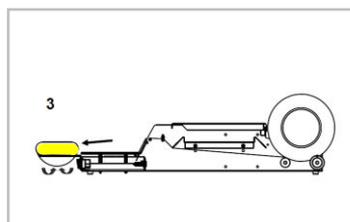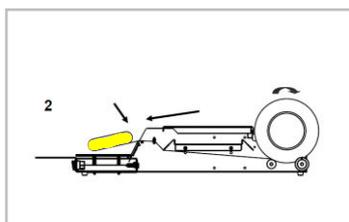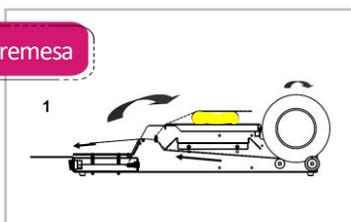

en el bastidor

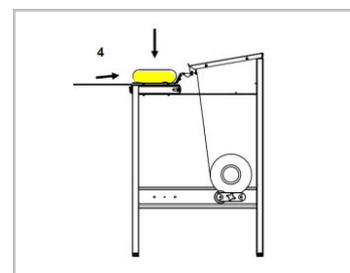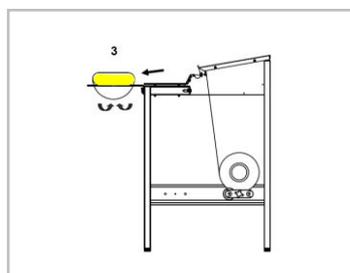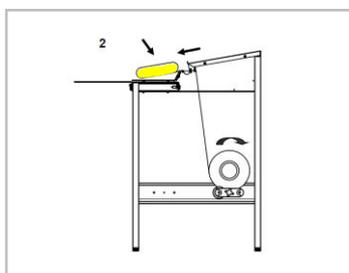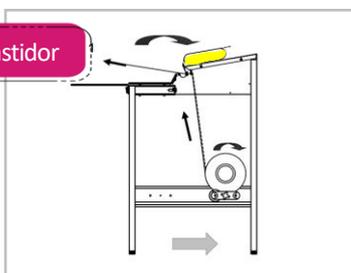

Colocar el alimento (o el envase) en la bandeja y desenrollar el film por encima.

Envolver el filmo estirable alrededor del producto.

Colocar el producto sobre la bandeja de estirado (situada en la parte delantera del dispensador) para doblar el exceso de film por debajo del mismo.

Colocar el producto sobre la placa calefactora: el calor retrae el filmo alrededor del producto para envolverlo herméticamente.

¿Necesita más información?



Póngase en contacto con el servicio comercial:

+33 (0)4 74 00 59 54