

Gama ALIMENTARIA




SELLADORA DE BANDEJAS MANUAL

B 160D

Práctica y compacta, esta máquina manual permite sellar un filmo hermético sobre bandejas hasta 195 x 135 mm y 95 x 135 mm. No hay necesidad de cambiar de herramientas, gracias a su molde bi-formato, puede cambiar de un formato a otro rápidamente y sencillamente.

Tamaño máx de la bandeja: 200 x 160 mm

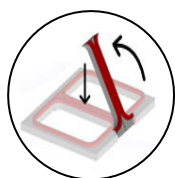

Molde bi-formato

B 160D



Incluye: molde bi-formato ajustable

2 formatos de sellado posibles: 195 x 135 mm o 95 x 135 mm
ref. PLABIB150 molde



Utilizaciones



Empresas de
restauración



Grandes y
medianos
supermercados

VER LA
demo



- ✓ Compacta y fácil de usar, para sellar bandejas pequeñas y medianas hasta un tamaño máximo de 200 x 160 mm.
- ✓ Sistema de asas con presión mejorada para un sellado fácil y sin esfuerzo.
- ✓ Equipado con un teclado blando para ajustar la temperatura con precisión.
- ✓ Opción: moldes a la medida de sus bandejas (*pongáse en contacto con nosotros*).
- ✓ Estructura de acero inoxidable para facilitar la limpieza y mejorar la resistencia a los desinfectantes (reduce las zonas de retención).



1 año de garantía⁽¹⁾

(1) Excepto las piezas de desgaste



**Materiales compatibles
de origen biológico o compostables**



**Cumplimiento
de las normas CE**



584 route de Saint Bernard - 01600 Trévoux (Francia)

+33 (0)4 74 00 59 54


✉ export@o-r-a.eu

🌐 www.o-r-a.eu

¡Síguenos en las redes!



DATOS TÉCNICOS

MODELO									
B 160D	49 x 21,5 x 45,3 cm	160 mm (max)	200 mm (max)	teclado blando	10 kg	400 W	230 V 50/60 Hz	195 x 135 cm 95 x 135 cm	1 cavidad 2 cavidades

* Dimensiones cubierta abierta


EQUIPAMIENTOS




MOLDES ADECUADOS

MOLDE


Práctico ! Un solo molde con 2 formatos, fácil de ajustar gracias a la barra orientable:

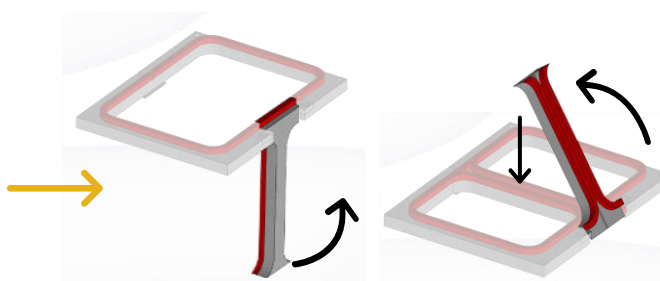


PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

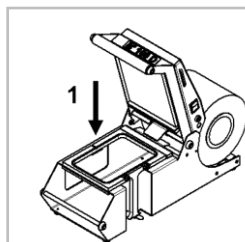


1 Colocar la bandeja y su contenido sobre el molde.

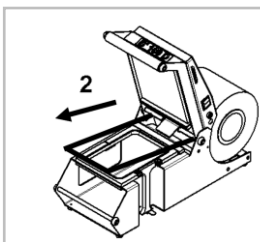

2 Desenrollar el film sobre la bandeja.

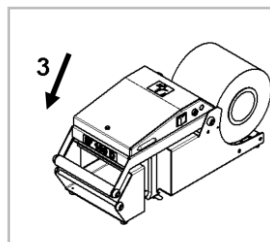

3 Bajar la asa para cortar y sellar el film.

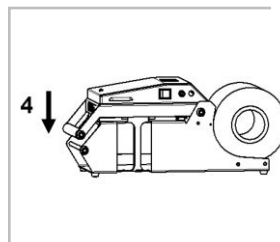


4 Mantener presionadas las 2 asas durante unos segundos.

5



... 2s

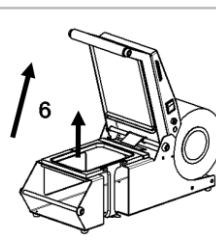

6 La bandeja está sellada y lista para usar.

¿Necesita más información?



Póngase en contacto con el servicio comercial:
+33 (0)4 74 00 59 54